




## Pumpe

### Aus-/Einbau an der Jura C/E/F/-Serie und an baugleichen Modellen

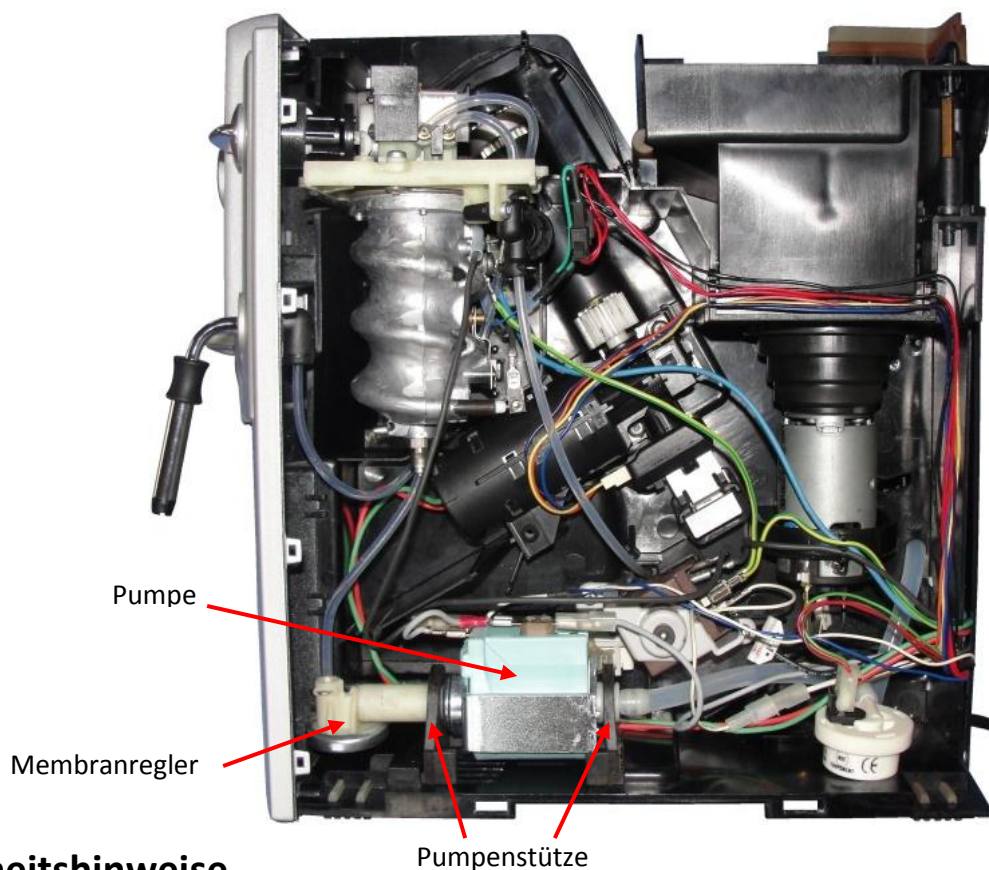

### Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

### Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


### Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaela's Shop Ecke, ist nicht gestattet!


### Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch.

1. Das Gerät mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F/-Serie](#)“, öffnen

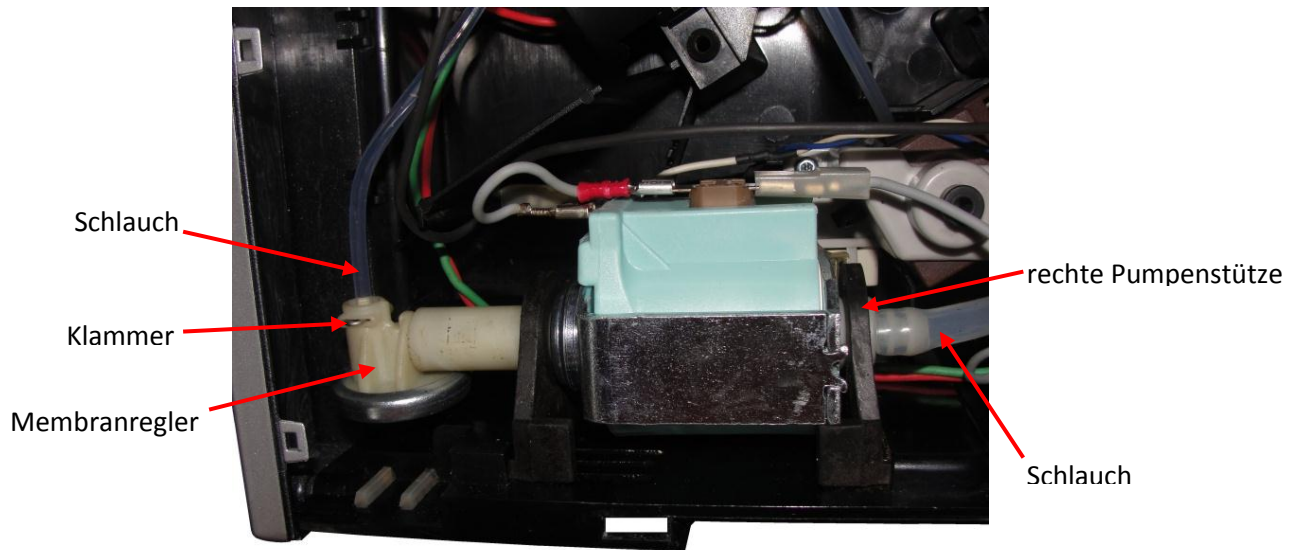


2. Für eventuell austretendes Restwasser halten Sie bitte eine Küchentuchrolle bereit. Die Klammer aus dem Membranregler ziehen, ggf. einen kleinen Schraubendreher oder eine kleine Zange verwenden. Anschließend den Schlauch nach oben herausziehen. Den rechten Schlauch von der Pumpe abziehen und die rechte Pumpenstütze über den Schlauchanschluss ziehen.

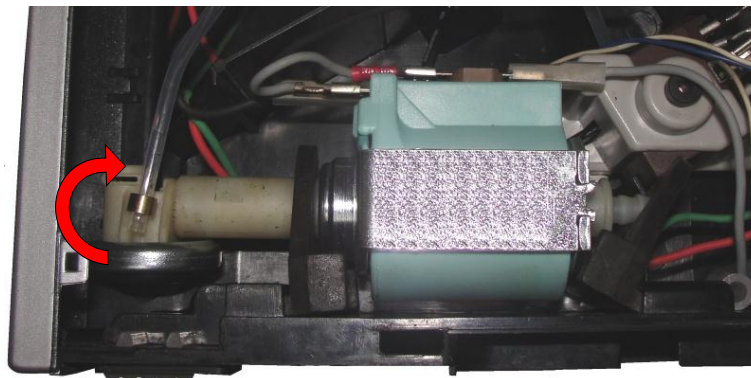


3. Die Pumpe festhalten und den Membranregler abschrauben.




4. Nun die Pumpe schräg nach vorne aus der linken Pumpenstütze ziehen, ggf. die Pumpe dabei etwas nach links und rechts drehen.

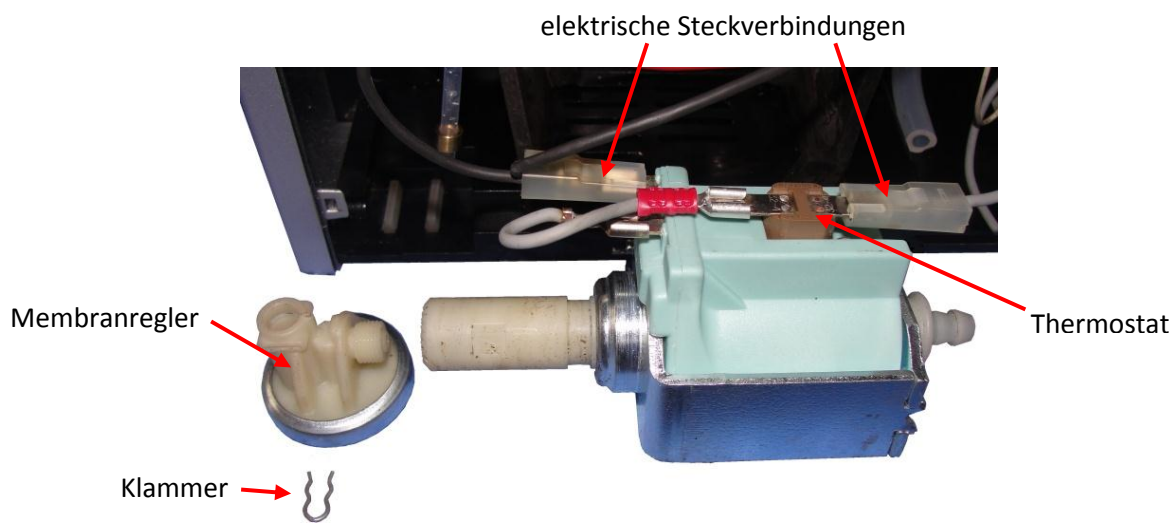

5. Von der Pumpe bzw. dem Thermostat können nun die beiden elektrischen Steckverbindungen abgezogen werden.

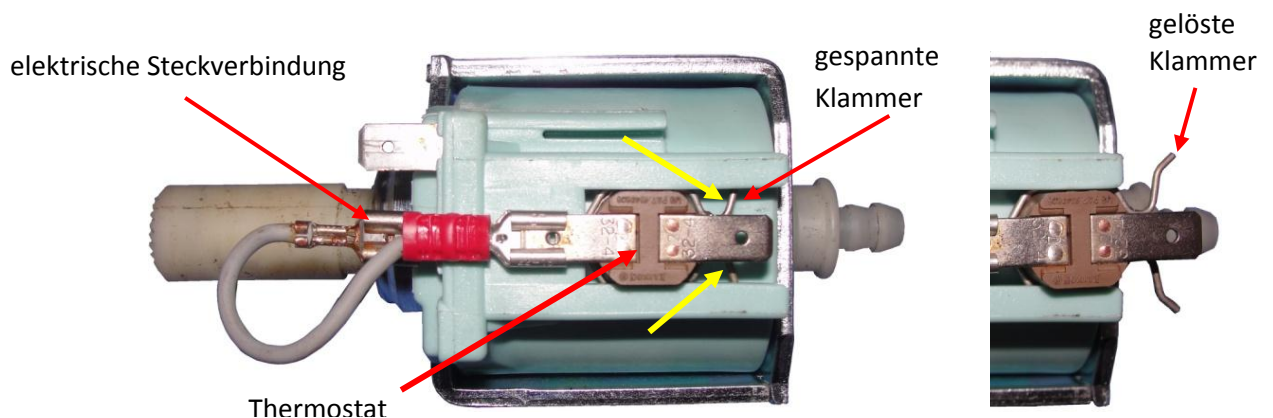

6. Die elektrische Steckverbindung des Thermostats von der Pumpe abziehen. Zum Ausbau des Thermostats die beiden Klammerenden gemäß den gelben Pfeilen, abwechselnd mit einem Schraubendreher, schräg nach rechts heraushebeln/-drücken (die Klammerenden jeweils etwas weg von der Wandung, in Richtung Ausgang, drücken)

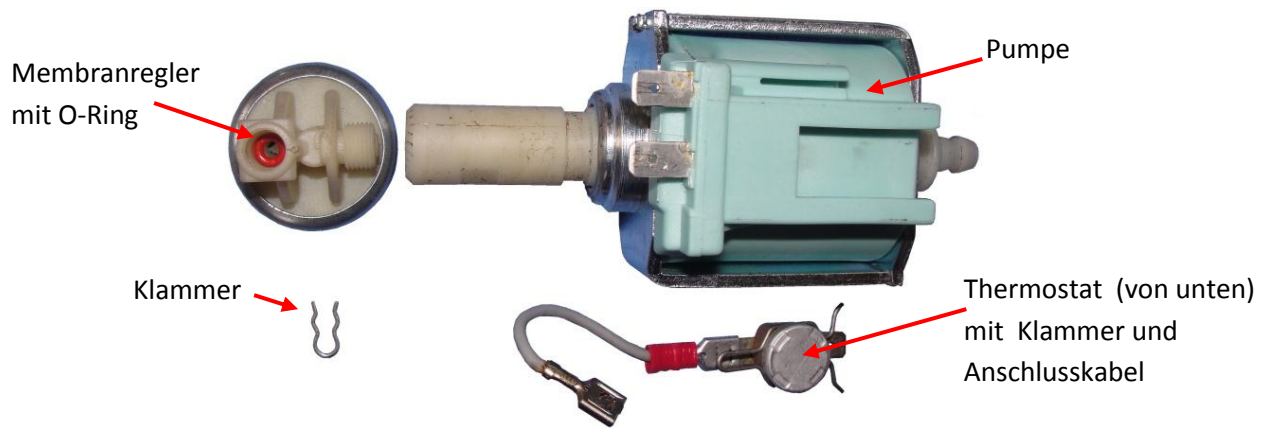

## 7. Die Pumpe kann nun ausgetauscht werden!

- Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts =>
- Thermostat in die Pumpenaussparung einschieben und anschließen.
- Die elektrischen Steckverbindungen zur Pumpe und zum Thermostat anschließen.
- Die Pumpe in die linke Pumpenstütze einschieben (auf die Kabel und den Schlauch achten) und die rechte Pumpenstütze über den Schlauchanschluss ziehen.
- Den Membranregler wieder aufschrauben, achten Sie besonders darauf, dass der O-Ring noch vorhanden ist und richtig sitzt.
- Den Schlauch weit genug in den Membranregler einschieben, damit die Klammer beim einstecken über der Messinghülse sitzt.
- Den Schlauch zur Pumpe hin anschließen und das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaela's Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/9413184

Telefax: 07904/9413185

E-Mail: [info@jura-ersatzteile-shop.de](mailto:info@jura-ersatzteile-shop.de)

<http://www.jura-ersatzteile-shop.de>

<http://www.kaffeetante-24.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855