



Öffnen des Gehäuses an der Jura J-Serie



Sicherheitshinweis

Vor Öffnen eines Gerätes stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist.

Haftungsausschluss

Irrtümer und Fehler vorbehalten. Für eventuelle Schäden, die aufgrund dieser Anleitung entstehen können, übernehmen wir keine Haftung.

Urheberrecht

Bitte beachten Sie, die Anleitungen haben wir für Sie mühevoll ausgearbeitet, eine Vervielfältigung oder Weitergabe ohne die Genehmigung von Michaela's Shop Ecke ist nicht gestattet. Für die vollständig .- bzw. Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der evtl. daraus entstehenden Schäden übernehmen wir keinerlei Haftung. Zum öffnen der Datei benötigen Sie einen Adobe Acrobat Reader.



Auffangschale, Tresterschale und Wassertank entfernen.



Mit einem Ovalkopfbrit die 4 Schrauben vom Gehäusedeckel entfernen.




Pulverschachtdeckel öffnen und die linke Ovalkopfschraube heraus schrauben (siehe Pfeil).




An der Wassertankseite die Ovalkopfschraube heraus schrauben.



Auf der Rückseite der Maschine das Jura Emblem gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

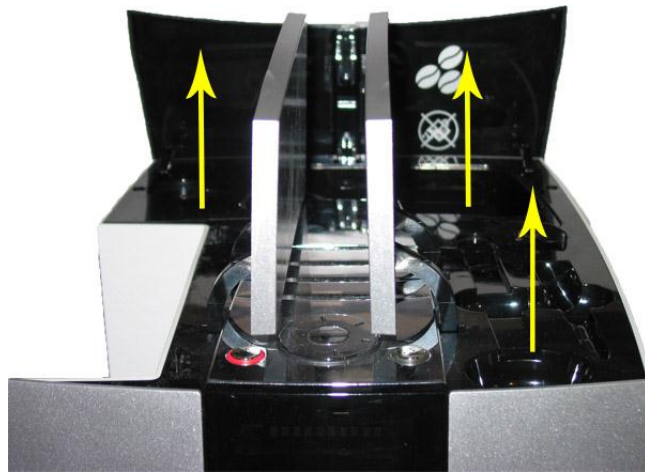

Nun den Gehäusedeckel vorsichtig nach oben abnehmen.

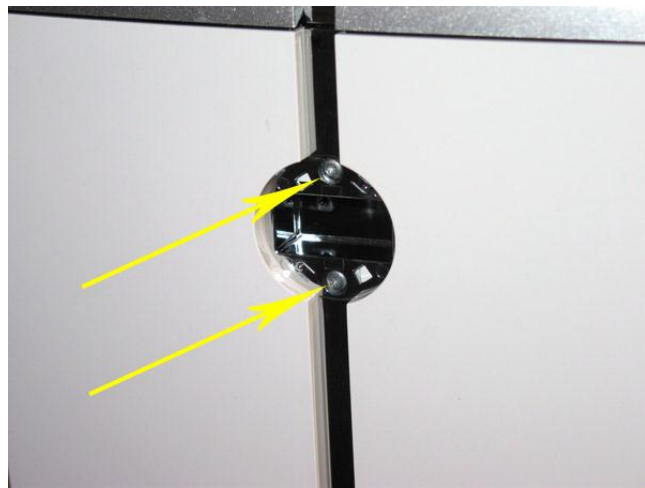


Die zwei Schrauben an der Rückseite mit einem Torx Größe 15 heraus drehen (siehe Pfeil).





Die Chromabdeckung oberhalb vorsichtig etwas nach hinten heraus ziehen und dann nach unten schieben.



Seitenwand der Wassertankaufnahme nach hinten ziehen und entfernen.

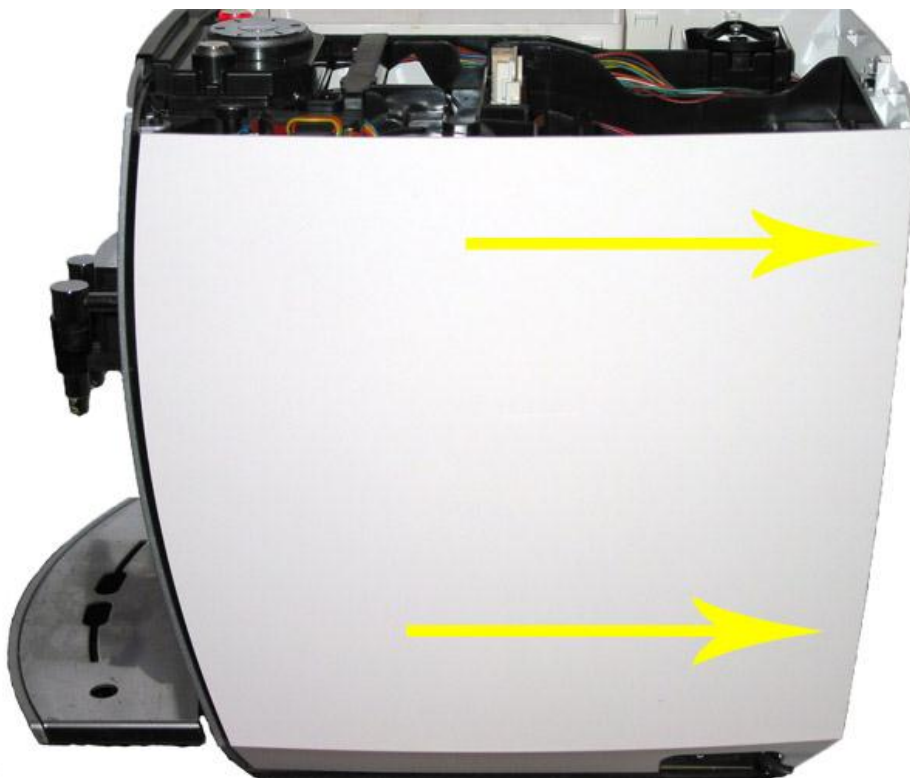

Die rechte Seitenwand ebenfalls auf diese Weise abnehmen.

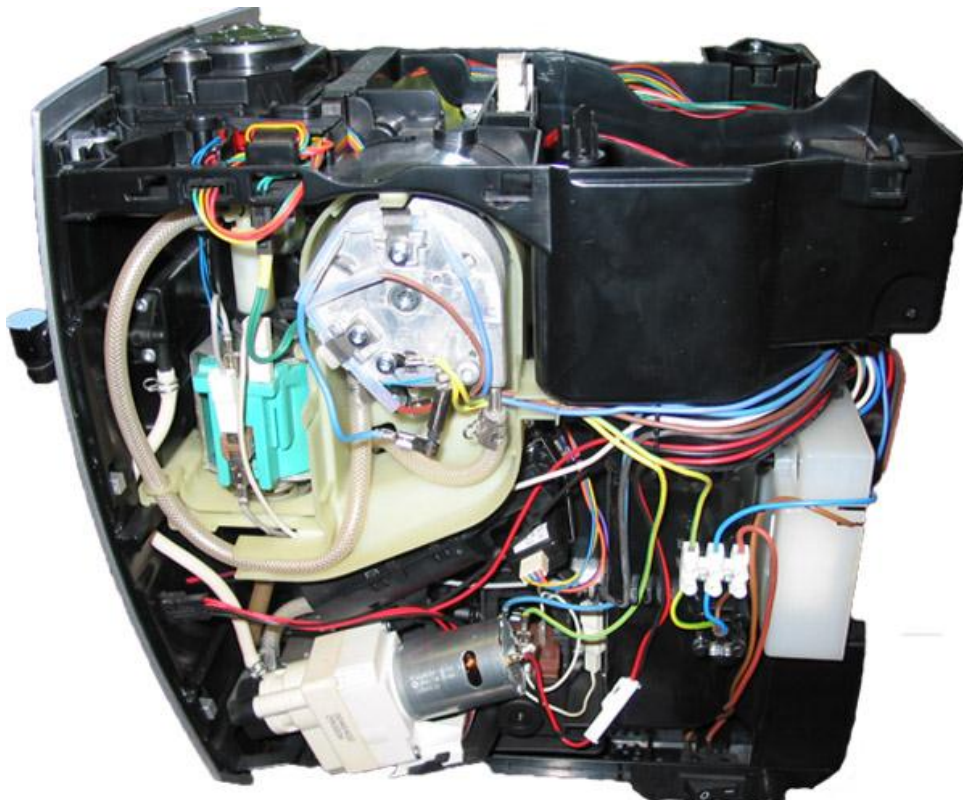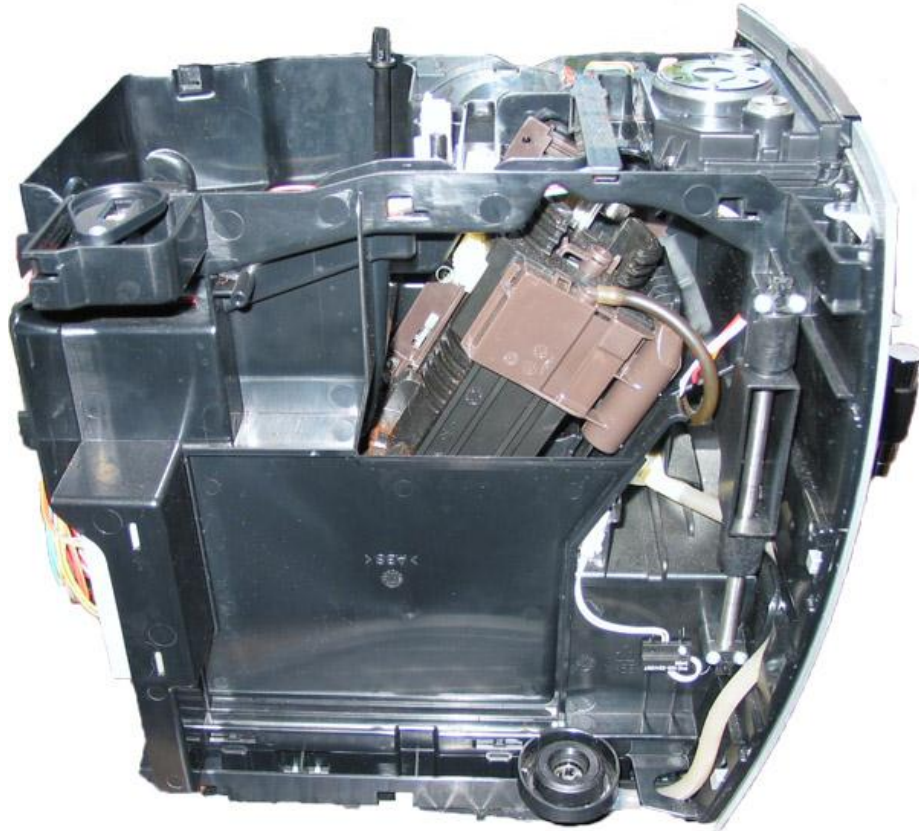

Jetzt kommt man an allen Komponenten der Maschine zwecks Wartung und Austausch.

Gehäuse Schließen – befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.